



6 映像・音声コードをつなぐ

おすすめ HDMI ケーブルを使う場合 (別売)


ハイビジョンの高画質な映像で番組を見ることができます。

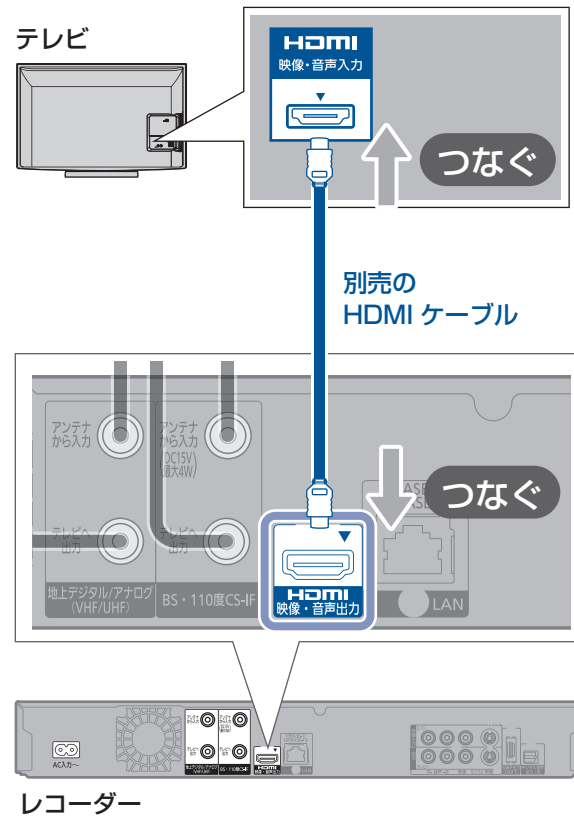

HDMI ケーブルを使わない場合

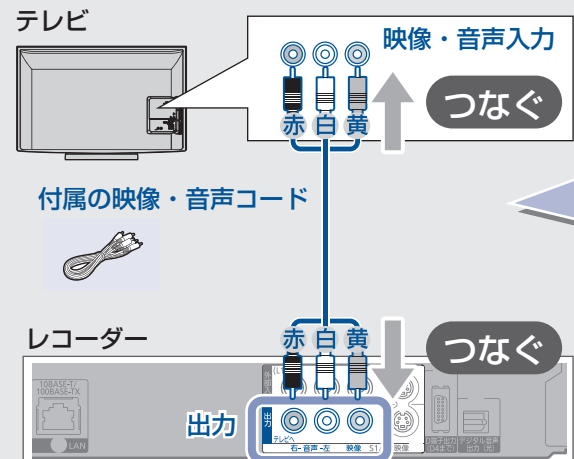


7 電源コードをつなぐ

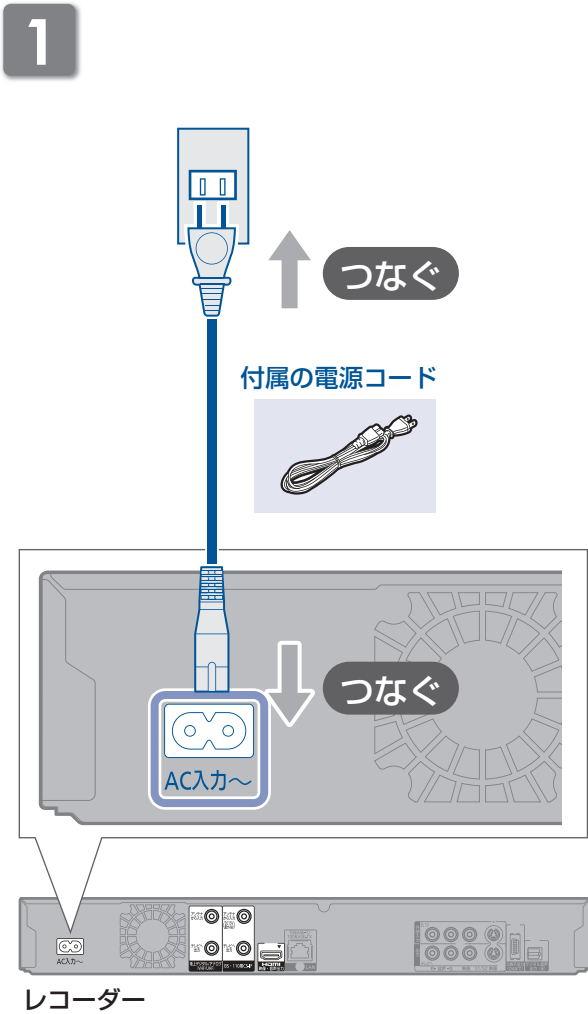


8 電源を入れる

1 リモコンに電池を入れる

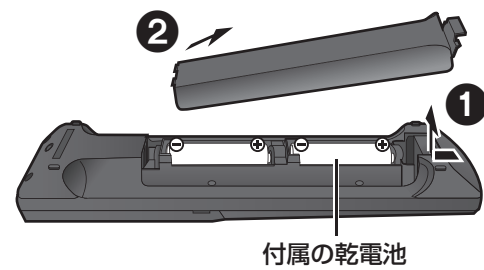


2 レコーダーの電源を入れる

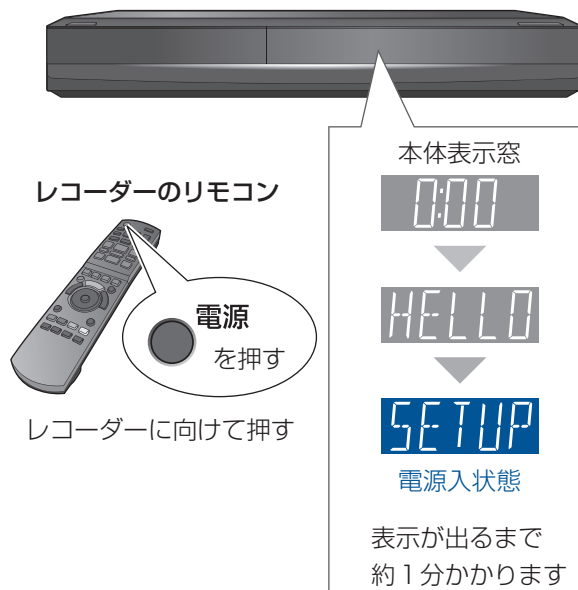


9 設定をする

1 テレビの入力を切り換える

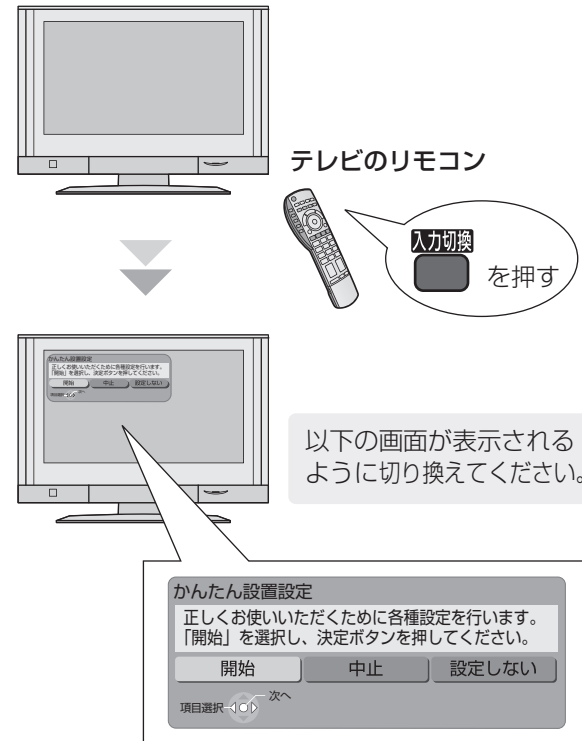

2 画面に従って設定する

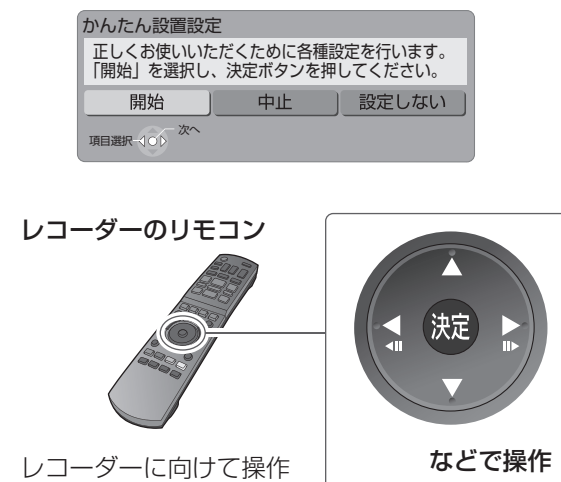

Panasonic

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BR590


かんたん準備ガイド

まず接続と設定を行ってください



- リモコン
このガイドでは大きい方のリモコンを使用します。
- 乾電池
- アンテナケーブル
(75Ω同軸ケーブル)
- 映像・音声コード
- 電源コード
- B-CAS カード

1 B-CAS カードを挿入する

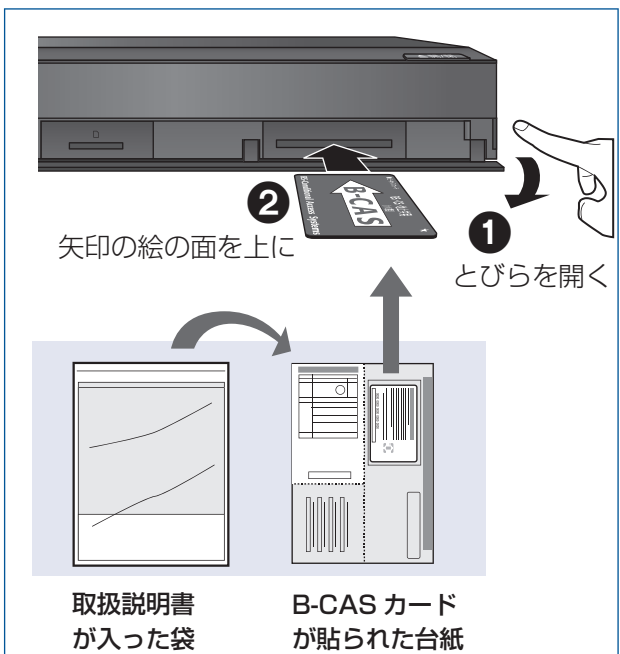


HDMI ケーブルを使う場合、
この接続は不要です。

このガイドで行う接続について


右ページからの手順 ② ～ ⑦ の接続を行った場合、以下のような接続になります。

下記以外の接続については、「取扱説明書 準備編」をご覧ください。

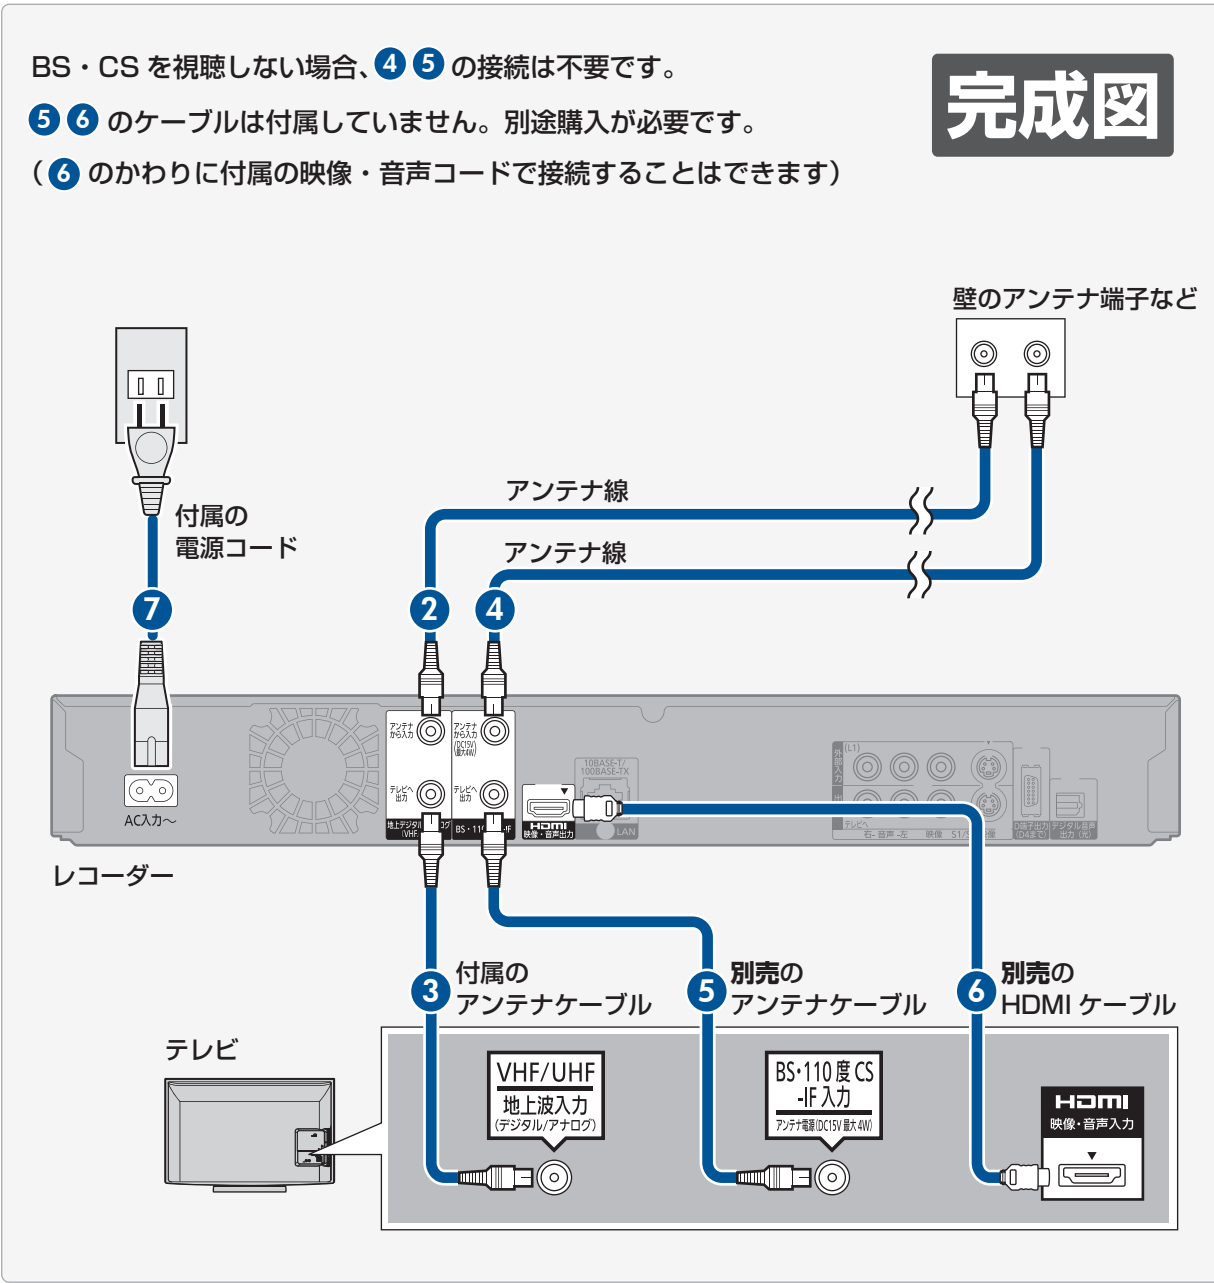


2 アンテナをつなぎかえる

テレビにつないでいるアンテナ線ははずして
レコーダーにつなぎかえます。

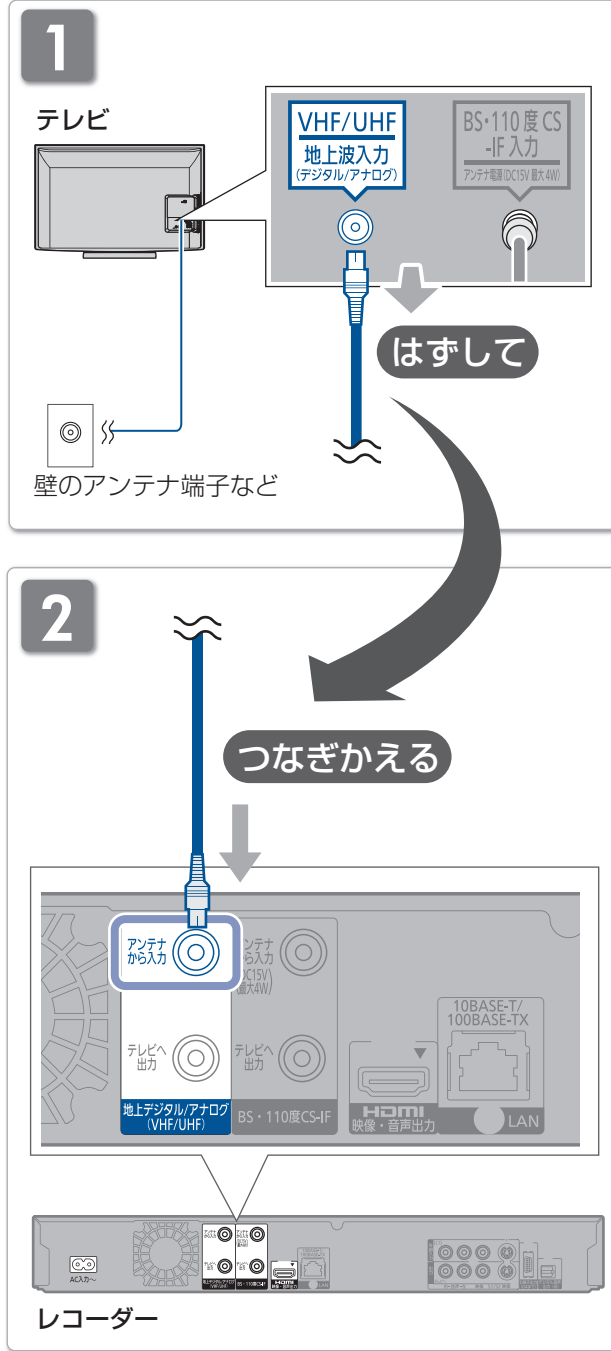

3 アンテナケーブルをつなぐ


付属のアンテナケーブルを使ってテレビとレコーダーをつなぎます。

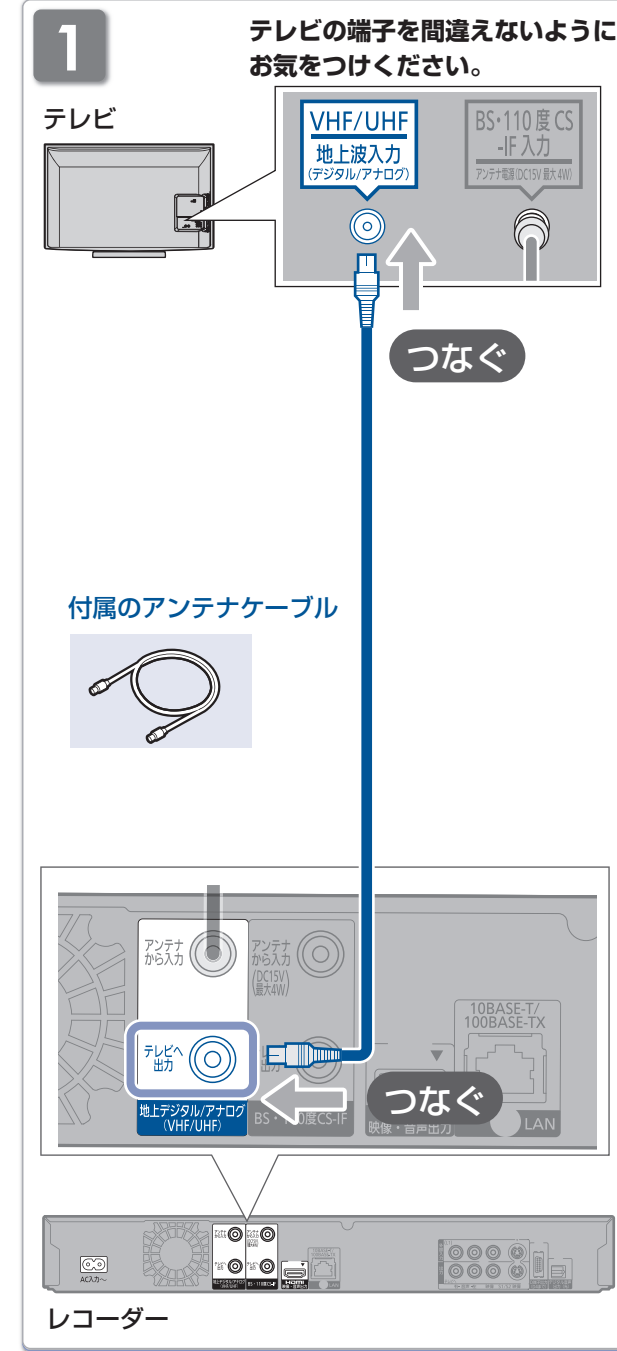

BS・CSを視聴しない場合、以下の接続は不要です。⑥に進んでください。

4 BS デジタル放送・CS デジタル放送 アンテナをつなぎかえる

テレビにつないでいるアンテナ線ははずして
レコーダーにつなぎかえます。

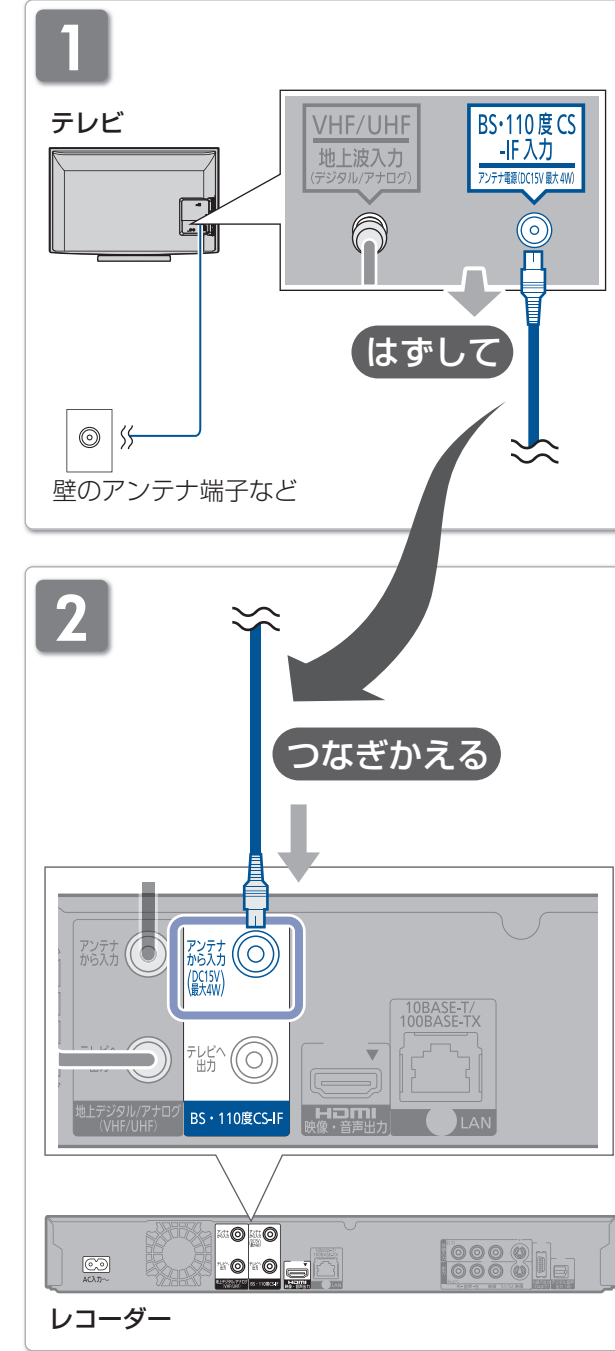

5 BS デジタル放送・CS デジタル放送
アンテナケーブルを**つなぐ**

別売のアンテナケーブルを使ってテレビとレコーダーをつなぎます。

